


ANESIS

ビューティ&エコ

SHOWER

アネシスシャワー

ご使用の前に必ず、本書をお読みください。

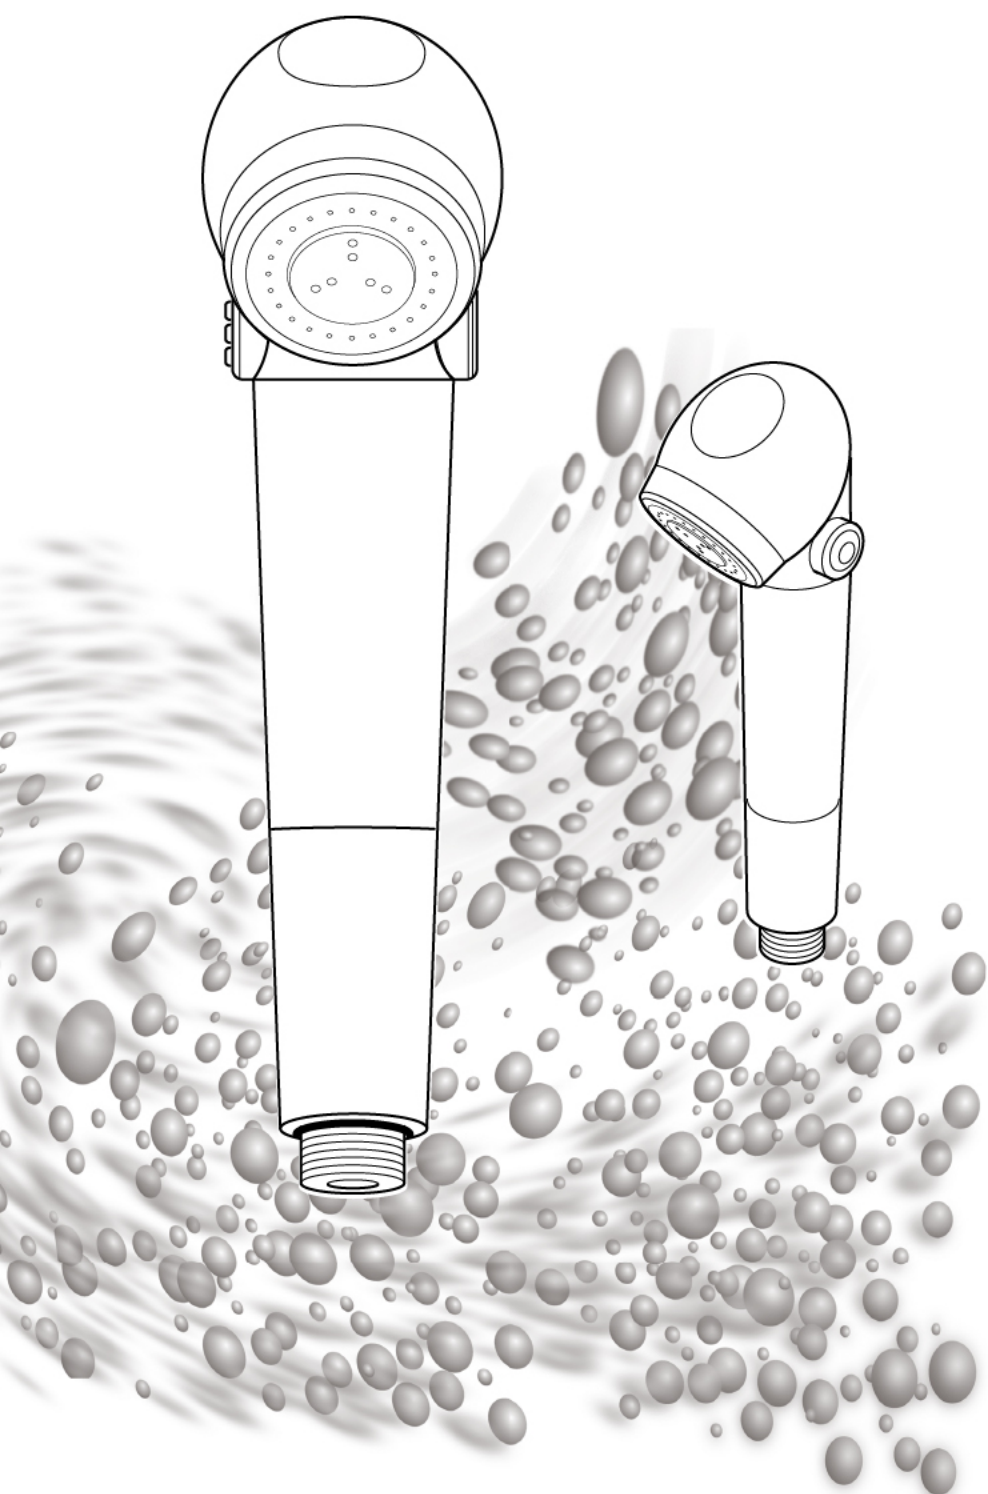

ANESIS SHOWER の特徴

残留塩素除去

水道水中の残留塩素を除去し、肌や髪にやさしい水をつくります。

低水圧対応打たせ湯シャワー

単調な強さだけでなく、断続的な水流が心地よさを生みます。

節水効果

取り付けるだけで約35%の節水効果（当社比）。ワンストップ機能を使うことで、さらにこまめに節水ができます。

取り付けがとても簡単


現在お使いになっているほとんどのシャワーホースに特殊な工具なしで取り付けられます。

カートリッジの交換が簡単

工具なしで簡単にカートリッジ交換が可能です。

取り付け方

- ①現在ご使用のシャワーヘッドを矢印の方向に回し、ホースとの接合部分から取り外してください。
- ②本品を矢印の方向に回し、ホースに取り付けてください。
- ③本品と交換の際、ネジ山がホース側と合わないときは、付属品の3つのアダプターのうち、ホース側ネジ山と合うものを選び、これをホースと接続してください。

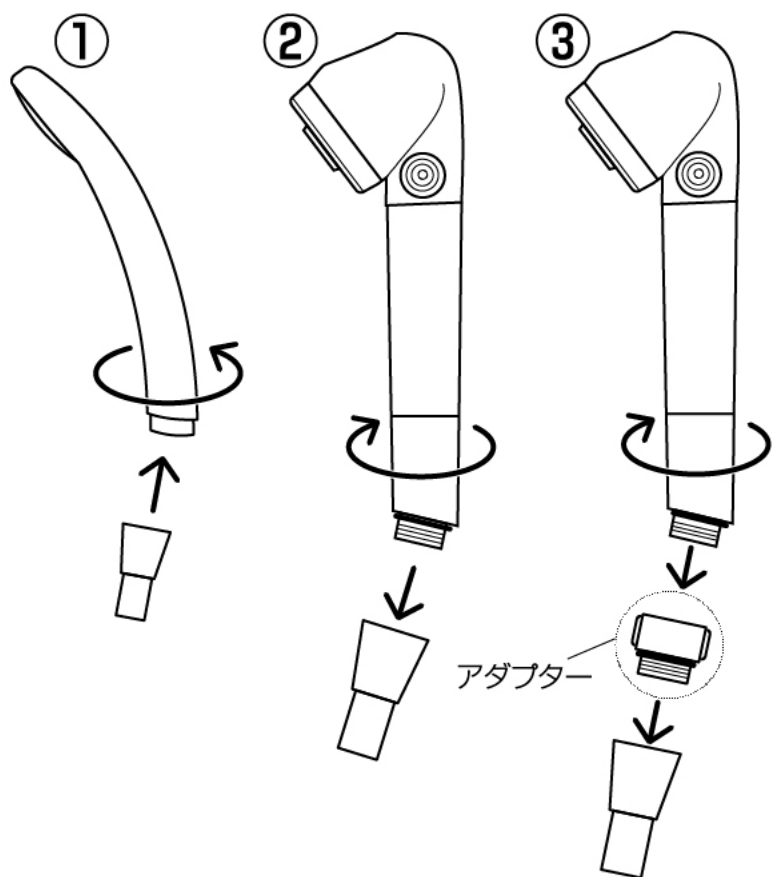


付属アダプターで取り付け可能なメーカー

メーカー	ネジサイズ	ネジ表示
KVK	M22×P2	KVK
MYM	W23×山14	MYM
ガスター	M22×P1.5	ガスター

※外国製シャワーヘッドには、取り付け出来ない場合があります。
※MYMアダプターはシャワー本体がはまらない時に使用してください。アダプターなしで取り付く場合もあります。

カートリッジ交換方法

- ①シャワーヘッドを回し、グリップから取り外してください。
- ②ヘッドから古いカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを差し込んでください。
- ③シャワーヘッドを回し、シャワーヘッドとグリップの位置が合う場所までしめてください。

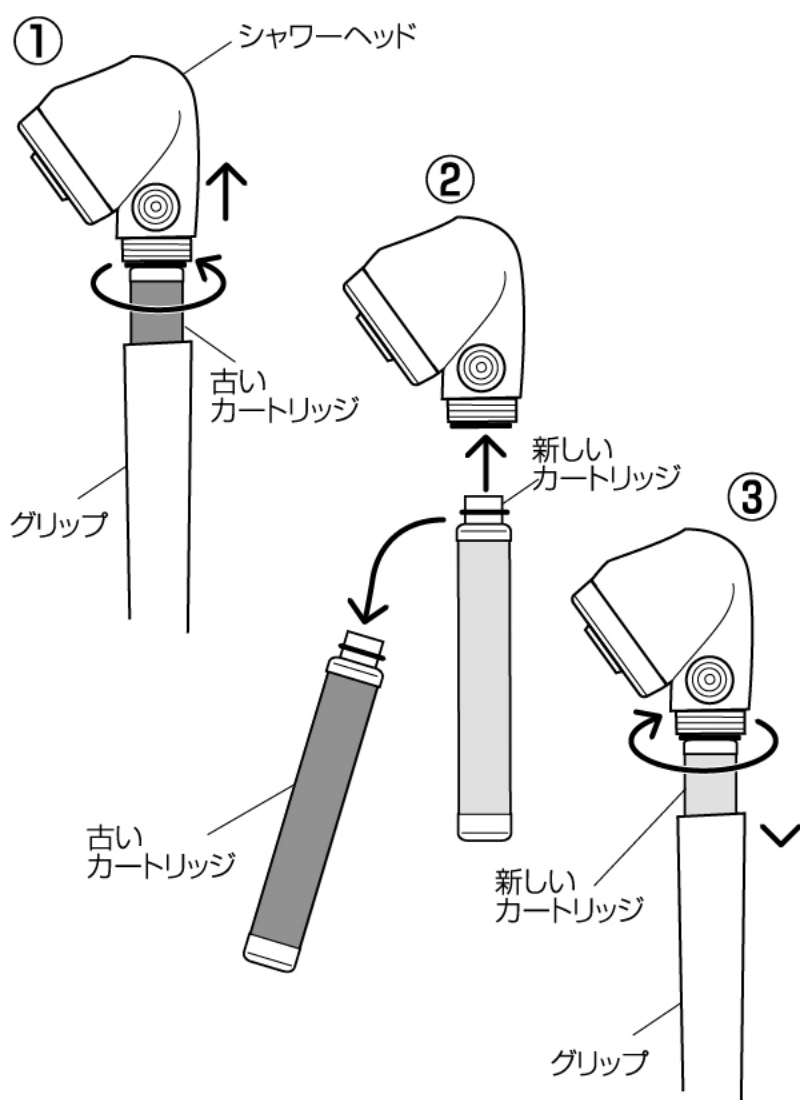


カートリッジ交換の目安

- 1日50L使用した場合。約3～4ヶ月がカートリッジ交換の目安となります。

お手入れ

- 本品の汚れを落とす場合は、やわらかいスポンジなどを使用して、1週間に1回程度水洗いをしてください。
- シンナー、ベンジン、クレンザーなどのご使用は、表面の素材を傷つけるので使用しないでください。
- シャワー板の目づまりは、取り付けリングをはずし、シャワー板を水洗いしてください。

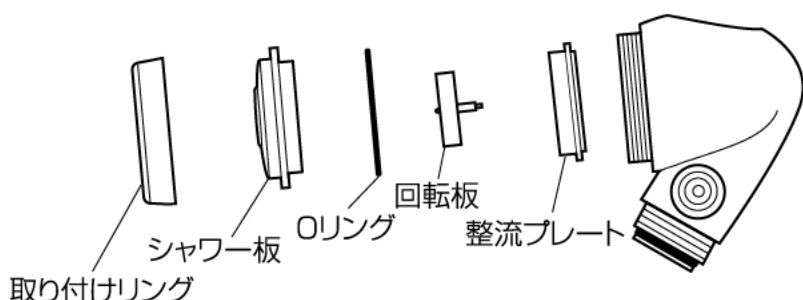


ノーマルシャワー板の交換


アネシスシャワーでは、打たせ湯シャワーの他にノーマルシャワー板もご用意しております。お好みに合わせて使い分けてください。

打たせ湯シャワーが強いと感じる方はノーマルシャワー板をおすすめします。

- ① 取付リングを回し打たせ湯シャワー板を外します。

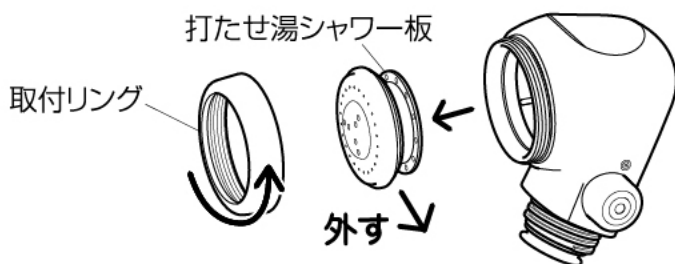

- ② ノーマルシャワー板をはめ込み取付リングを締めます。(Oリングがあることを確認してください)

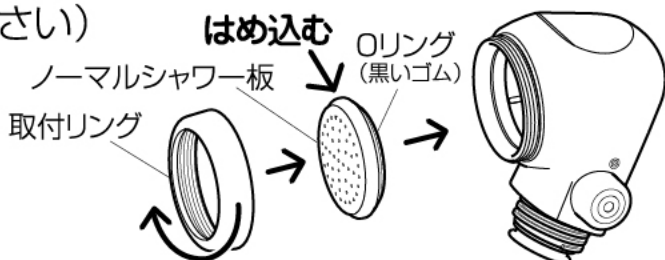

取り外した打たせ湯シャワー板は袋に入れて保管してください。

仕 様

名 称	シャワー浄水器
使 用 ろ 材	活性炭
本 体 材 質	ABS樹脂.POM
カートリッジ材質	活性炭
残留塩素除去能力	約6,000L
使用可能温度	0℃～60℃
総 重 量	約210g

浄水器サービスセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-588-188**

ご注意とお願い

- ご使用の際はシャワーの温度をあらかじめ適温に調整してからお使いください。
- 寒冷地などで、本品内部の水が凍結した恐れのある場合は、ぬるま湯でゆっくり溶かしてください。
- 本品と水栓を守る為に**ストップ機構を使用した状態でもシャワーから水が出るよう設計されています。**
- 逆止弁のついていないシャワー混合水栓でストップ機構を使用すると、お湯が逆流する場合がありますのでご注意ください。(ボイラーの破損の可能性あります。)
- ろ材の取替時期の目安は使用量、水質、水圧により異なります。
- 2ハンドル水栓およびシングル水栓にセットする際は、給湯器の給湯温度を42℃以下に設定してご使用ください。
- 瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力、給水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワー使用中に温度が変化することがあります。
- 既設水栓でのシャワー流量が明らかに少ないと感じられる場合には、本製品の機能が十分に発揮されないことがあります。
- シャワー使用後にシャワー板から少しの間、水がでます。これはシャワーヘッド内部に溜まった水が排出される為で、故障ではありません。使用後にシャワーヘッドの水を切っておくと落ちません。
- 1週間に1回程度はシャワー板を掃除してください。
- 水栓部品の破損等は保証対象外とさせていただきますので、ご了承ください。